



NOTICE D'EMPLOI PIECES DETACHEES

Taille-haies

YB45 YB63



who have my dink

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur notre tailleuse

Pour obtenir le maximum de rendement avec cette tailleuse de haies et pour travailler correctement et en toute sécurité, nous vous prions de lire attentivement cette notice.

Nous attirons particulièrement votre attention sur les règles de sécurité à suivre lors de l'utilisation d'outils électriques.

Votre vendeur ou tout distributeur YVAN BEAL est à votre disposition pour assurer le service après-vente et vous donner toutes informations que vous n'auriez pas trouvées dans cette notice.

CARACTERISTIQUES

de haies électrique YVAN BEAL.

*

*

*

*

×

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

Moteur	220 V monophasé double isolation
Fréquence	50 périodes
Ampérage nominal	2,4
Puissance	500 Watts
Longueur de coupe	Modèle YB45 : 45 cm Modèle YB63 : 63 cm
Dimensions	odèle YB45 : 759 x 174 x 176 mm odèle YB63 : 939 x 174 x 176 mm
Poids	Modèle YB45: 3,1 kg Modèle YB63: 3,4 kg

RECOMMANDATIONS GENERALES

Il est très important d'observer strictement les règles de sécurité ci-après :

1. Condition physique:

×

*

×

×

×

Pour travailler avec une tailleuse de haies, il est indispensable d'être en bonne condition physique.

Faites des pauses au cours du travail si vous vous sentez fatigué.

2. Equipement adapté:

Ne portez pas des vêtements amples, des écharpes, colliers, etc. . . .

Ils peuvent être happés par les parties mobiles de la machine.

Utilisez des lunettes de protection quand vous vous servez de la tailleuse.

Des gants de caoutchouc et des chaussures avec semelle anti-dérapante sont recommandés.

3. Tenir fermement la tailleuse

La tailleuse de haies doit être tenue des deux mains, afin d'en conserver la maîtrise en toute circonstance.

Dès que le contact est mis et au cours du travail, gardez bien vos deux mains sur les poignées et n'essayez pas de saisir ou d'écarter les branches, pour ne pas risquer d'être blessé par les lames en mouvement.

4. Position de travail

Placez convenablement vos pieds pour conserver à tout moment une parfaite stabilité.

Ne taillez pas de trop loin et ayez toujours le regard sur votre travail.

5. Environnement

Ne laissez personne toucher à la tailleuse ou au câble d'alimentation.

Maintenez les enfants à une bonne distance du lieu d'utilisation.

Avant la mise en marche, veillez à ce que personne ne se trouve à proximité de la tailleuse.

6. Protection contre les risques d'électrocution

N'utilisez pas la tailleuse quand il pleut, dans les endroits humides ou sur des haies mouillées.

Avant chaque mise en route, contrôlez l'état d'isolement du câble d'alimentation.

N'utilisez que des câbles et prises en bon état et conformes aux prescriptions réglementaires.

Ne tirez jamais la tailleuse par le câble.

Ne donnez pas d'à-coup lorsque vous débranchez le câble de la prise.

Protégez le câble de la chaleur, de l'huile et ne le frottez pas contre des arêtes vives.

En utilisant la tailleuse, veillez à ce que le câble se trouve toujours derrière l'opérateur

Vérifiez périodiquement le bon état du câble et de sa rallonge et changez-les si nécessaire.

7. Autres précautions d'emploi

N'utilisez la tailleuse que pour l'usage auquel elle est destinée.

Si la tailleuse est bloquée par des grosses branches ou un autre obstacle, arrêtez immédiatement le moteur avant de supprimer la cause du blocage.

Evitez les démarrages involontaires:

Lorsque vous branchez la tailleuse, veillez à ne pas faire pression sur les interrupteurs.

Ne transportez pas la tailleuse avec le doigt sur la gâchette.

Débranchez votre tailleuse quand vous ne l'utilisez pas et en particulier avant les opérations d'entretien et de nettoyage.

Ne saisissez pas les lames ou tranchants à pleine main.

ENTRETIEN ET REPARATION DE LA TAILLEUSE DE HAIES

- 1. Coupez toujours le contact et débranchez le câble de la prise de courant avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- 2. Il est très important de nettoyer la barre de coupe dès que vous avez terminé votre travail.

Pour cela, utilisez une brosse dure ou un tissu très résistant.

- 3. Si le tranchant des couteaux est émoussé, l'affûtage peut en être effectué dans une station-service ou bien par l'utilisateur lui-même en se servant d'une lime plate tenue de façon à former un angle de 45° par rapport au plan du couteau.
- 4. Après nettoyage, enduisez d'huile les deux faces de la lame.
- 5. Si le fonctionnement de la tailleuse n'est pas correct, n'essayez pas de procéder vous-même à la réparation, mais confiez-la à une station-service.

Veillez en particulier à ce que l'interrupteur fonctionne parfaitement. Tout interrupteur défectueux doit être remplacé.

Les pièces usagées ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

- Après 200 heures de fonctionnement, faites remplacer les charbons par la stationservice la plus proche de chez vous.
- 7. Stockage:

Rangez la tailleuse dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

En aucun cas, ne laissez la tailleuse en plein air sous la pluie.


MODE D'EMPLOI

MANOEUVRE DE L'INTERRUPTEUR

La tailleuse électrique YVAN BEAL est équipée de deux interrupteurs qui doivent être l'un et l'autre sur la position "Marche" pour que l'outil puisse fonctionner.

Le moteur s'arrête dès qu'on cesse de faire pression sur l'un des deux interrupteurs.

Pour mettre la tailleuse de haies en route, pressez d'une main la gâchette située sous le manche contre le moteur et de l'autre main, la "sous-détente" semi-circulaire qui se trouve sous la poignée supérieure.

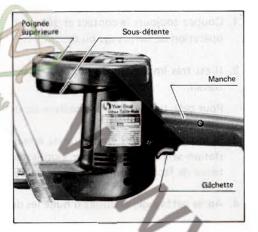

CONSEILS POUR LE TRAVAIL AVEC LA TAILLEUSE

a) Branches trop fortes
 Si la haie à tailler comporte des branches
 de plus de 16 mm de diamètre, il faut
 au préalable sectionner ces branches à
 l'aide d'un sécateur ou d'une cisaille à

main jusqu'au niveau de taille de la haie.



b) Tenue de la tailleuse
 La tailleuse électrique doit toujours être
 tenue des deux mains et déplacée en
 avant de l'opérateur.


Commencez la taille à l'endroit le plus proche de la prise de courant et continuez votre travail en vous en éloignant.

En procédant ainsi, vous ne serez pas gêné par le câble et vous ne risquerez pas de le sectionner accidentellement.




c) Taille de la partie supérieure de la haie Lorsque l'on taille la partie supérieure d'une haie, il est recommandé, pour obtenir un travail soigné, de tendre un fil ou une corde à la hauteur désirée.

En avançant la barre de coupe de votre tailleuse de haies à hauteur de ce fil, vous obtiendrez une coupe uniforme.

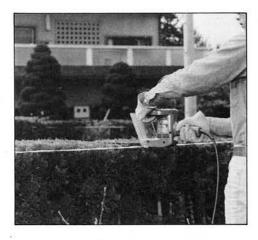

d) Taille des parties latérales Pour tailler bien droit les côtés d'une haie, il est recommandé de commencer par le bas, en remontant vers le sommet de la haie.

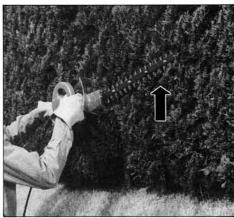

ATTENTION!

Il faut travailler avec une attention particulière lorsque vous taillez une haie qui est plantée le long d'un grillage ou d'une clôture.

Il faut veiller à ce que la barre de coupe de la tailleuse n'entre pas en contact avec ce grillage ou n'importe quel obstacle métallique, car les couteaux seraient détériorés et la rupture de la barre de coupe pourrait provoquer un accident grave.



NOUVEAU MONTAGE

Identification extérieure : Les modèles du nouveau montage comportent deux fois 2 aérations de chaque côté du carter. Identification intérieure :

Ils sont équipés d'un induit 6 dents.

DESIGNATION

Vis tête ronde

Jeu de carters

Ecrou hexagonal

Vis tête ronde

Roulement 608

Induit 6 dents

Vis tête ronde

Roulement 6002

Roulement 608

Interrupteur

Jeu de charbons

Porte-charbons

Vis tête ronde

Condensateur

Vis tête ronde

Vis tête ronde

Etanchéité

Entretoise

Rondelle Ø 6

18221 Ressort de roulement

18219** Entretoise pour renfort en U

{ 18218** Renfort long en U pour YB45 18220** Renfort long en U pour YB63

Cale d'épaisseur

Etanchéité

Câble 40 cm

Manchon

Barrette

Vis

Ecrou

Etanchéité

Inducteur

Jeu de lames YB 45

Jeu de lames YB 63

Roulement d'induit 608 LB

Protecteur

Interrupteur

Poignée

Levier

Pignon

REFERENCE

09709

18201

09483

18203

18214

09752

18206

09708

09500

18213

92183

18202

09566

08310

08311

09506

18208

93182

09500

09461

18209

09105

09115

09007

09012

09703

09023

95009

01520

09704

09709

09707

18219

09873

09752

18222

5a)

5b)

18	A CONTRACTOR	1]
	2		22 22		1
	5a 6	19	28 26 27 27	23 4 5b	1
	36	1377		30	
	10			* C	
37.	name of the state	14 15	31 32 33 34	•	

08310	Jeu de lames YB 45		25 24
08311	Jeu de lames YB 63		5a 28 26 30
09506	Roulement 6002		1000 27.50
18208	Etanchéité		
93182	Inducteur		
09500	Roulement 608		
09461	Interrupteur		17
18209	Etanchéité		36
09105	Jeu de charbons		8
09115	Porte-charbons		
09007	Câble 40 cm		9_@ 📓 16
09012	Manchon		
09703	Vis tête ronde		10
09023	Barrette		
95009	Condensateur		11/
01520	Etanchéité		
09704	Vis tête ronde		
09709	Vis tête ronde		13 0000
09707	Vis		37_ 000
18219	Entretoise		14 15
09873	Rondelle Ø 6		37 14 15 31 32 33
09752	Ecrou		32
08492	Renfort de lame)	pas sur premier	
18222	Agrafe)	montage	(34

^{*} Ces pièces ne sont plus livrables. Pour leur remplacement, il est nécessaire de changer sur l'appareil l'ensemble des pièces suivantes (nouveau montage), regroupées en kit sous la réf. 18400 :

PREMIER MONTAGE

Ils sont équipés d'un induit 7 dents.

Vis tête ronde

Jeu de carter D + G

Ecrou hexagonal

Vis tête ronde

Roulement 608

Induit 7 dents*

Vis tête ronde

Roulement 608

Protecteur

Pignon*

Interrupteur

DESIGNATION

Identification extérieure .

de chaque côté du carter. Identification intérieure :

REP. REFERENCE

3

a-5b

8

10*

11*

12

13

14

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

09709

18201

09483

18203

18204

09752

18206

09708

09500

18202

09500

Les modèles du premier montage

comportent deux fois 3 aérations

Poignée

Levier

** Ces pièces figurent sur les toutes dernières séries 92 Elles peuvent s'adapter sans modifications supplémentaires aux exemplaires de séries antérieures.

⁻ pignon réf. 18213 - induit 6 dents réf. 92183 fourni avec les 2 roulements 9500 et 9566

⁻ carter complet (1/2 droit + 1/2 gauche) réf. 18214

who have my dink

BEAL LABEL NATURE!

Yvan Béal - 21, av. de l'Agriculture - B.P.16 Z.I. du Brézet - 63014 Clermont-Ferrand Cedex 2 Tél: 04 73 91 93 51 - Télécopie: 04 73 90 23 11 www.yvanbeal.fr - E-mail: info@yvanbeal.fr R.C.S. B 304 973 886 - S.A.S. au capital de 612 000 €